

OTTIMO PROFI MAX PREMIUM

URZĄDZENIE PAROWE



- ciśnienie pary 10 bar
- podwójna skuteczność: para + detergent
- funkcja odkurzania
- filtr wodny
- odsysanie wody
- praca ciągła
- bogaty zestaw akcesoriów standardowych



OTTIMO®
Profi Max Premium

Spis treści

OTTIMO PROFI MAX PREMIUM – przemysłowe urządzenie do czyszczenia i dezynfekcji parą z funkcją odkurzania i dozowania detergentu

1. WPROWADZENIE	STR. 3
2. OPIS	STR. 3
3. OSTRZEŻENIA	STR. 3
4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA	STR. 4
5. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA	STR. 4
5.1. PANEL STEROWANIA	STR. 5
5.2. URUCHAMIANIE URZĄDZENIA	STR. 6
5.3. RĘKOJEŚĆ WĘŻA – FUNKCJA CZYSZCZENIA PAROWEGO	STR. 7
5.4. RĘKOJEŚĆ – FUNKCJA CZYSZCZENIA PAROWEGO i ODKURZANIA	STR. 8
6. ZESTAW AKCESORIÓW STANDARDOWY	STR. 10
7. ZESTAW AKCESORIÓW DODATKOWYCH	STR. 11
8. KONSERWACJA	STR. 12
9. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	STR. 13
10. DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE	STR. 13

1. WPROWADZENIE

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.

Zawiera ona wszelkie informacje umożliwiające bezwypadkową eksploatację gwarantującą bezpieczeństwo operatora, wszystkich przebywających w pobliżu osób oraz ochronę środowiska. Właściwe stosowanie niniejszej instrukcji pozwala utrzymywać urządzenie w dobrym stanie, zmniejsza ryzyko usterki i tym samym koszty napraw oraz czas przestoju.

Instrukcję należy przechowywać w miejscu łatwo dostępnym dla operatora w razie potrzeby.

2. OPIS

Produkt przeznaczony jest do parowego czyszczenia urządzeń, lodówek, piekarników, stołów roboczych, podłóg, dywanów, okien itp. Ogranicza zużycie detergentów, środków dezynfekujących i rozpuszczalników oraz eliminuje problemy związane z usuwaniem odpadów, nieprzyjemnymi zapachami oraz toksycznymi pozostałościami.

Urządzenie wyposażone jest w wytwornicę pary oraz posiada następujące funkcje:

- Czyszczenie parą
- Czyszczenie parą + gorącą wodą
- Czyszczenie parą + detergentem
- Czyszczenie parą + odkurzanie

3. OSTRZEŻENIA

Wyłącza się wszelką odpowiedzialność producenta w przypadku:

- niewłaściwego użytkowania urządzenia oraz użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem,
- wszelkich modyfikacji dokonanych bez zgody producenta,
- zastąpienia oryginalnych części częściami innych producentów,
- użytkowania przez niewykwalifikowany personel,
- niewłaściwego uziemienia sieci,
- użytku detergentów innych niż dostarczane i zatwierdzone przez producenta,
- użytkowania urządzenia bez odzieży ochronnej, butów, rękawic oraz okularów ochronnych,
- użytkowania urządzenia jako zwykłego odkurzacza.

UWAGA! Przed podłączeniem urządzenia do sieci należy się upewnić, czy napięcie zasilania odpowiada napięciu podanemu na tabliczce umieszczonej z tyłu urządzenia!

1. Nie kierować strumienia pary i/lub gorącej wody w stronę osób, zwierząt lub samego siebie.
2. Nie używać sprzętu w pobliżu osób nie noszących odzieży ochronnej.

3. Uwaga! Gorące akcesoria mogą być przyczyną oparzeń, nie dotykać gołymi rękami.
4. Upewnić się, czy woda, którą napełniamy zbiornik, jest czysta. Unikać stosowania wiader lub kanistrów do napełniania zbiornika. Ich stosowanie jest możliwe, o ile są one wolne od brudu lub ciał obcych.
5. Nie ciągnąć urządzenia za pomocą węża. Może to prowadzić do jego uszkodzenia.
6. Nie wyciągać wtyczki z gniazda sieci ciągnąc za kabel zasilający.
7. Nie wciągać do odkurzacza substancji palnych (benzyny, rozpuszczalników, farb itp.), dymów spawalniczych lub rozżarzonych materiałów: niebezpieczeństwo wybuchu lub pożaru!
8. Przed rozpoczęciem pracy sprawdzić przewód zasilający pod kątem uszkodzeń.
9. W przypadku uszkodzeń przewodu zasilającego zapewnić jego bezzwłoczną wymianę przez producenta lub wykwalifikowany personel.
10. Nadmierna długość przedłużacza (powyżej 25 m) może prowadzić do spadku napięcia i usterek.
11. UWAGA: niewłaściwe przedłużacze mogą stwarzać zagrożenie. Upewnić się, czy przedłużacz posiada właściwe wymiary oraz budowę odpowiadającą przepisom krajowym!
12. Nigdy nie zanurzać jakiegokolwiek części urządzenia w wodzie lub innych płynach.
13. Przed każdym rozpoczęciem pracy sprawdzić wąż parowy (odkurzacza) oraz wszystkie akcesoria pod kątem uszkodzeń i bezzwłocznie dokonać ich wymiany lub oddać je do naprawy.
14. W przypadku wycieku pary lub płynu bezzwłocznie zatrzymać pracę urządzenia i odłączyć je od sieci. Skontaktuj się z producentem lub centrum obsługi.
15. Sprzęt nie może być użytkowany przez dzieci lub niewykwalifikowany personel.
16. W celu zapewnienia bezpieczeństwa należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych dostarczanych lub zatwierdzonych przez producenta.
17. **Urządzenie nie może być użytkowane w pozycji pochylonej. Wszystkie 4 koła muszą znajdować się na płaskiej powierzchni.**
18. Nie czyścić parą materiałów wrażliwych na ciepło. Może ona spowodować ich uszkodzenie.
19. Urządzenie należy obsługiwać nosząc odpowiednią odzież ochronną, rękawice oraz gogle lub okulary ochronne.

4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model OTTIMO PROFI MAX PREMIUM posiada funkcje czyszczenia parowego i odkurzania.

Pojemność bojlera	3,1 l
Materiał bojlera	Stal nierdzewna AISI 304
Pojemność zbiornika wody	5 l
Czas podgrzewania	8-9 min.
Ciśnienie robocze	10 bar (130,5 PSI)
Temperatura maksymalna	175,4°C (337,7°F)
Moc bojlera	3300 W EU (2200 W AU/NZ) (2900 W UK)
Moc odkurzacza	1200 W
Moc całkowita	3400 W EU (2200 W AU/NZ) (2950 W UK)
Napięcie nominalne	230 V - 50Hz
Pojemność zbiornika detergentu	5 l
Pojemność zbiornika odkurzacza	15 l
Wymiary D x S x W	790 x 400 x 1050 mm
Waga	54 kg

Urządzenia zabezpieczające:

- Zawór bezpieczeństwa, regulujący ciśnienie w bojlerze
- Wyłącznik ciśnieniowy, ograniczający ciśnienie maksymalne
- Termostat bezpieczeństwa z funkcją ręcznego zerowania, zapobiegający przegrzaniu
- Niskonapięciowe (12 V) przełączniki w rękojeści węża
- Wodoodporne przełączniki w urządzeniu i rękojeści

5. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

UWAGA!

Urządzenie dostarczane jest wraz z kablem zasilającym dostosowanym do swojego poboru prądu. Sprawdzić zgodność instalacji elektrycznej z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Instrukcja może zawierać informacje na temat funkcji lub akcesoriów, które nie są częścią zakupionego przez Ciebie produktu. Niniejsza instrukcja dotyczy wszystkich dostępnych wersji modelu OTTIMO PROFI MAX PREMIUM. Należy pominąć wszelkie informacje, które nie dotyczą Państwa urządzenia. Więcej informacji można uzyskać poprzez kontakt z lokalnym sprzedawcą lub dystrybutorem.

1. PANEL STEROWANIA
2. GŁÓWNY WŁĄCZNIK/WYŁĄCZNIK
3. GNIAZDO WĘŻA
4. REGULATOR PARY+/-
5. ZBIORNIK ODKURZACZA
6. MANOMETR


7. ZATRZASK ZBIORNIKA ODKURZACZA
8. WSKAŹNIK POZIOMU WODY
9. WŁĄCZNIK/WYŁĄCZNIK ODKURZACZA
10. ZBIORNIK WODY (NIEBIESKA ETYKIETA)
11. UCHWYT
12. ZBIORNIK DETERGENTU (ŻÓŁTA ETYKIETA)



5.1. PANEL STEROWANIA

- 1.1 DIODA ZASILANIA - ZIELONA
- 1.2 DIODA NISKIEGO POZIOMU WODY - CZERWONA
- 1.3 DIODA POMPY PODGRZEWACZA - ŻÓŁTA
- 1.4 DIODA PRACY PODGRZEWACZA - ŻÓŁTA

- 1.5 WŁĄCZNIK/WYŁĄCZNIK PODGRZEWACZA
- 1.6 T1 - ZOB. „KONSERWACJA“
- 1.7 WYŚWIETLACZ TEMPERATURY PODGRZEWACZA
- 1.8 T2 - ZOB. „KONSERWACJA“

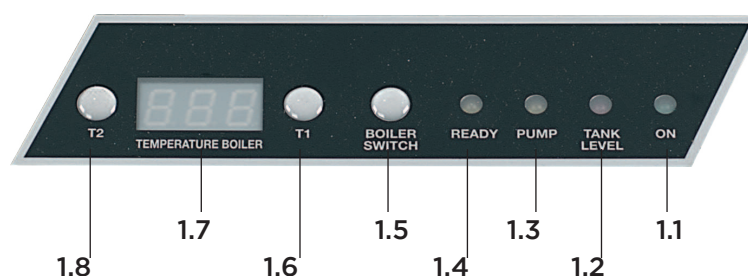

5.2 URUCHOMIENIE URZĄDZENIA:

Funkcja czyszczenia parowego:

- Odkręcić korek zbiornika wody (10), napełnić zbiornik (niebieska etykieta) 5 l czystej wody z kranu i zakręcić korek. Urządzenie wykorzystuje system ciągłego podawania wody obejmujący wysokociśnieniową pompę uzupełniającą poziom wody w podgrzewaczu wodą ze zbiornika. W trakcie pracy należy kontrolować poziom wody w zbiorniku za pomocą wskaźnika (8). Uzupełniając wodę używać lejka w celu zabezpieczenia urządzenia przed zalaniem wodą.
- Włożyć wąż do gniazda węża parowego (3), i sprawdzić jego prawidłowe podłączenie.
- Nacisnąć główny włącznik (2) w celu uruchomienia urządzenia (przy pierwszym uruchomieniu urządzenia podgrzewacz będzie pusty i jego napełnienie może chwilę potrwać. Włączeniu urządzenia towarzyszyć będzie sygnał dźwiękowy oraz zapalenie się czerwonej kontrolki (1.2). W tej sytuacji jest to normalne. Należy kontynuować zgodnie z instrukcją.
- Zapali się zielona dioda (1.1) na panelu sterowania.
- Nacisnąć włącznik podgrzewacza (1.5) w celu włączenia elementu grzejnego (jego włączenie nastąpi dopiero po napełnieniu podgrzewacza wodą). Pompa (dioda 1.3) zaczyna napełniać podgrzewacz. W trakcie napełniania i podgrzewania miga żółta dioda (1.4). Napełnianie uruchamiane jest automatycznie w razie potrzeby przez zintegrowany czujnik poziomu wody.
- Gdy pompa ukończy napełnianie podgrzewacza, rozpoczyna się faza podgrzewania trwająca ok. 7-9 minut.

OSTRZEŻENIE!



Zbyt luźne podłączenie węża do gniazda może spowodować ujęcie pary na elementy łączące i w konsekwencji ich uszkodzenie. Połączenia niskonapięciowe w wężu nie stanowią zagrożenia dla użytkownika.

- **WAŻNE!** Gdy urządzenie osiągnie ciśnienie 2 do 3 bar, nacisnąć włącznik pary (13.1 lub 14.1) w rękojeści węża przez ok. 10-15 sekund. Spowoduje to uwolnienie powietrza pod ciśnieniem wytworzonego podczas ochładzania się podgrzewacza po ukończeniu pracy. Dopiero po jego uwolnieniu urządzenie jest w stanie osiągnąć pełne ciśnienie oraz gotowość do pracy. W przeciwnym razie przy pierwszym włączeniu pary nastąpi nagły spadek ciśnienia. Należy wtedy odczekać, aż podgrzewacz osiągnie maksymalne ciśnienie. Powyższe nie stanowi wady, lecz cechę urządzenia!
- Zamocować wymagane akcesoria.
- Nacisnąć włącznik pary (13.1 lub 14.1) w rękojeści węża i skierować strumień pary do wiadra lub szmatki. Najpierw z węża wyrzucona zostanie skroplona woda, dopiero później para. Przed przystąpieniem do czyszczenia powierzchni należy włączyć parę na 30 sekund. Zapobiegnie to nadmiernemu zawilgoceniu.
- Wyregulować strumień pary do pożądanego poziomu za pośrednictwem regulatora pary (4) +/-.

OSTRZEŻENIE!



Przed przystąpieniem do czyszczenia obudowanych podzespołów elektronicznych należy sprawdzić ciśnienie urządzenia oraz suchą parę. Sucha, nasycona para nie przewodzi prądu, jednak należy pamiętać, że czyszczony przedmiot może posiadać własną niską temperaturę i tym samym ulegać znacznemu roszczeniu. Skroplona para może przewodzić prąd!

5.3. RĘKOJEŚĆ WĘŻA - FUNKCJA CZYSZCZENIA PAROWEGO

- 13 RĘKOJEŚĆ WĘŻA - FUNKCJA CZYSZCZENIA PAROWEGO
13.1 WŁĄCZNIK/WYŁĄCZNIK PARY
13.2 PRZYCISK DETERGENTU
13.3 PRZYCISK BLOKADY AKCESORIÓW (również 14.4)



Funkcja czyszczenia detergentem/gorącą wodą:

W celu przyspieszenia procesu czyszczenia parowego w niektórych sytuacjach możliwe jest użycie wraz z parą wody lub detergentu.

OSTRZEŻENIE!



Nigdy nie napełnić zbiornika wody (10) detergentem. Może to prowadzić do poważnych uszkodzeń urządzenia oraz utratą gwarancji!

- Odkręcić korek zbiornika detergentu (12) (żółta etykieta) i napełnić 5 l wody lub jednego z określonych przez producenta detergentów. Po napełnieniu zakręcić korek. **UWAGA!** W celu poprawnego dozowania detergentu oraz wody należy postępować zgodnie z instrukcjami na kanistrze/butelce na detergent.
- Uruchomić urządzenie zgodnie z powyższymi instrukcjami i podłączyć wąż do gniazda (3).
- Zalewanie pompy (tylko przy pierwszym uruchomieniu urządzenia lub po wyczerpaniu się detergentu): Pozostawić włącznik (13.1 lub 14.1) w położeniu zerowym. Nacisnąć wyłącznie przycisk detergentu (13.2 lub 14.2) w rękojeści przez 10 sekund, kontrolując, czy woda wypełnia przezroczysty przewód. Oznacza to, że pompa zasysa wodę ze zbiornika, wypychając powietrze znajdujące się w przewodzie.
- Nacisnąć włącznik pary (13.1 lub 14.1) w rękojeści, trzymając jednocześnie przycisk wody/detergentu przez wymagany czas. Używając detergentu, należy nacisnąć przycisk przez


krótki czas, oczyścić powierzchnię i nacisnąć ponownie, jeżeli konieczne jest użycie większej ilości detergentu. W celu ochrony środowiska należy używać jak najmniejszych ilości detergentu.

UWAGA!

Urządzenie jest zatwierdzone do użytku wyłącznie z detergentami polecanymi przez producenta. Stosowanie detergentów innych od producenta skutkuje utratą gwarancji! Używanie pianących i/lub żrących detergentów lub innych związków chemicznych może prowadzić do uszkodzenia urządzenia!

5.4. RĘKOJEŚĆ – FUNKCJA CZYSZCZENIA PAROWEGO I ODKURZANIA

- 14 RĘKOJEŚĆ – FUNKCJA CZYSZCZENIA PAROWEGO I ODKURZANIA
- 14.1 SPUST PARY
- 14.2 PRZYCISK DETERGENTU
- 14.3 WŁĄCZNIK/WYŁĄCZNIK ODKURZACZA

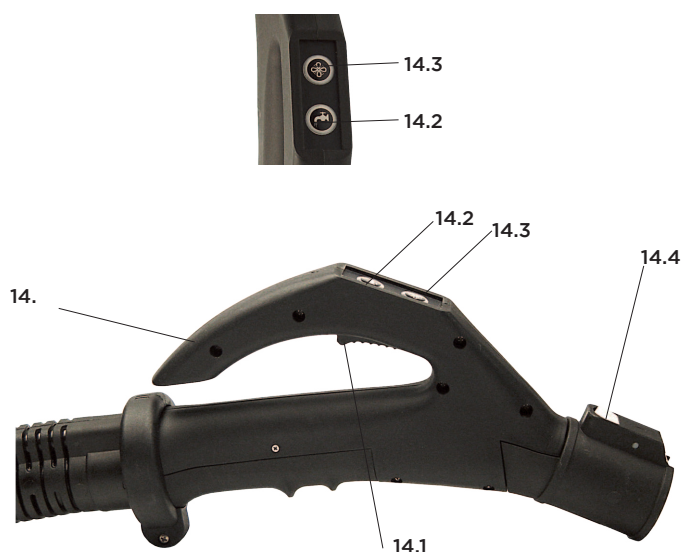

Funkcja odkurzania na mokro i sucho:

OSTRZEŻENIE!



Nie używać odkurzacza do zwykłego odkurzania! Używać wyłącznie w połączeniu z czyszczeniem parowym. Nie wciągać do odkurzacza niebezpiecznych substancji!

- Podłączyć wąż do czyszczenia parowego i odkurzania do gniazda (3). Sprawdzić, czy krótki przewód zasilający odkurzacza znajduje się w gnieździe 230 V~ z tyłu urządzenia oraz czy krótki wąż odkurzacza jest właściwie włożony do gniazda odkurzacza znajdującego się pod gniazdem 230 V~ z tyłu urządzenia.

- Zamocować wymagane akcesoria.
- Nacisnąć włącznik (9) znajdujący się na głowicy odkurzacza. Naciśnięcie włącznika umożliwia odkurzanie, które sterowane jest elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego mikroprzełącznika (14.3) w rękojeści węża do czyszczenia parowego i odkurzania.
- Uruchomić urządzenie zgodnie z powyższymi instrukcjami.
- Nacisnąć spust (14.1) w rękojeści węża (14) w celu włączenia pary.
- Włączyć ssanie poprzez pojedyncze naciśnięcie mikroprzełącznika (14.3) w rękojeści węża. Pojedyncze naciśnięcie powoduje uruchomienie, kolejne naciśnięcie – zatrzymanie.
- Funkcja detergentu/gorącej wody dostępna jest poprzez naciśnięcie i przytrzymanie mikroprzełącznika (14.2). Jego zwolnienie powoduje zatrzymanie funkcji. Postępować zgodnie z powyższymi instrukcjami dotyczącymi czyszczenia parowego!
- Po zakończeniu pracy należy oczyścić zbiornik odkurzacza. Zwolnić zatrzaski (7) zbiornika odkurzacza (5) i pociągnąć zbiornik w dół. Usunąć zanieczyszczenia znajdujące się wewnątrz i wypłukać do czysta. Sprawdzić i w razie konieczności przemyć filtr przymocowany do głowicy odkurzacza. Filtr należy przemywać regularnie w celu utrzymania wysokiej sprawności odkurzacza.
- Założyć zbiornik i upewnić się, czy jest właściwie zamocowany.

OSTRZEŻENIE!



Nie używać odkurzacza bez zamontowanego filtra. Spowoduje to uszkodzenie odkurzacza oraz wydostawanie się brudu i zanieczyszczeń z wylotu!

Uzupełnianie zbiornika wody:

Gdy poziom wody w zbiorniku jest niski, urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i zapala się czerwona kontrolka ostrzegawcza niskiego poziomu wody (1.2). Para zostaje wyłączona do czasu napełnienia zbiornika i podgrzewacza. UWAGA! Podczas napełniania urządzenie musi pozostać WYŁĄCZONE. Zabezpiecza to operatora oraz zeruje pompę i układ parowy w celu ponownego rozruchu.

Wykonać następujące czynności:

- Ustawić główny włącznik (2) w położeniu zerowym.
- Odkręcić korek (11) i napełnić zbiornik wody (niebieska etykieta) czystą wodą z kranu.
- Uruchomić ponownie urządzenie naciskając włącznik (2), a następnie (1.5) zgodnie z powyższymi instrukcjami.
- Ponieważ podgrzewacz znajduje się pod ciśnieniem, zielona kontrolka będzie migać przez krótki czas do momentu osiągnięcia przez urządzenie maksymalnego ciśnienia i gotowości do pracy.

6. ZESTAW AKCESORIÓW STANDARDOWYCH



7. ZESTAW AKCESORIÓW DODATKOWYCH



AKCESORIA

Akcesoria posiadają budowę zapewniającą właściwe dopasowanie oraz szczelność. Ich konstrukcja wyklucza możliwość nieprawidłowego zamocowania. Oddzielenie odbywa się poprzez zwolnienie białego przycisku blokady (13.3 lub 14.4) oraz wyciągnięcie elementu. W przypadku trudności w oddzieleniu elementów po długim okresie użytkowania należy je oczyścić oraz nałożyć odrobinę smaru silikonowego na o-ring. O-ringi powinny być regularnie sprawdzane oraz wymieniane w przypadku uszkodzeń. Ich stan powinien być zawsze idealny.

8. KONSERWACJA

UWAGA! Konserwację należy przeprowadzać co 6 do 12 miesięcy lub częściej w przypadku intensywnej eksploatacji i/lub stosowania twardej wody. W celu fachowej konserwacji i pomocy należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą lub dystrybutorem.

Węglany zawarte w wodzie (kreda, sole oraz inne minerały) determinują twardość wody stosowanej w urządzeniu. Podczas podgrzewania wody następuje ich wytrącenie, tzn. tworzą one niewielkie cząstki, które mogą w najgorszym przypadku osadzić się w bojlerze, na elemencie grzejnym lub innych częściach. Podgrzewacz należy czyścić regularnie zgodnie z poniższymi instrukcjami, w szczególności w przypadku stosowania twardej wody. Nie stosować w urządzeniu demineralizowanej lub destylowanej wody, gdyż nie zawiera ona minerałów i węglanów oraz może być przyczyną usterki!

Czyszczenie bojlera:

NIEBEZPIECZEŃSTWO!



W trakcie poniższej procedury stosować ochronne rękawice i okulary. Gorąca woda może być przyczyną oparzeń!

- Uruchomić urządzenie naciskając włącznik (2) i (1.5) w momencie, gdy ciśnienie jest na poziomie zerowym. Poczekać, aż ciśnienie osiągnie poziom 1 bar.
- Wyłączyć naciskając włącznik (2) i odłączyć urządzenie z sieci.
- Podnieść urządzenie i umieścić pod nim zbiornik w celu zebrania zanieczyszczonej wody z podgrzewacza.
- Częściowo poluzować za pomocą klucza nr 22 korek pod urządzeniem, aby spuścić ciśnienie.
- Delikatnie potrząsnąć urządzeniem.
- Odkręcić korek po całkowitym spuszczeniu ciśnienia.
- Opróżnić podgrzewacz z wody. Delikatnie potrząsnąć urządzeniem w celu całkowitego opróżnienia.
- Dokładnie zakręcić korek, uważając, aby nie przekręcić śruby.
- Postępować zgodnie z krokami opisanymi w rozdziale „Uruchomienie urządzenia” w celu napełnienia bojlera i przygotowania urządzenia do pracy.

UWAGA!

Jeżeli woda spuszczona z urządzenia jest bardzo brudna, zalecane jest ponowne przeprowadzenie procedury. Sprawdź szczelność korka pod urządzeniem. Dokręć w razie potrzeby. Nie przekręcać śruby!

Odkurzac:

- Wąż odkurzacza należy oczyścić po każdym użyciu poprzez wciągnięcie od 2 do 3 litrów czystej wody.
- Oczyścić zbiornik po każdym użyciu. Po odłączeniu może być on oczyszczony za pomocą funkcji czyszczenia parowego urządzenia.
- Filtr należy oczyścić po każdym użyciu poprzez przepłukanie go zwykłą wodą.
- Filtr należy wymieniać regularnie lub w przypadku jego uszkodzenia.

Funkcje przycisków T1 i T2

Przyciski te używane są do odczytu liczby godzin pracy urządzenia. W celu odczytu należy:

nacisnąć T2 (1.8) w celu wyświetlenia liczby godzin pracy - wyświetlacz pokazuje 3 ostatnie cyfry nacisnąć T1 (1.6) w celu wyświetlenia liczby godzin pracy - wyświetlacz pokazuje 2 pierwsze cyfry

Jeżeli np. po naciśnięciu T2 wyświetlacz pokazuje 317, a po naciśnięciu T1 04, należy połączyć obie liczby, co daje łączną liczbę 4317 godzin pracy urządzenia.

9. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW:

Para wycieka z akcesoriów z powodu brudu, zużycia lub zniszczenia uszczelki lub trudno jest je odłączyć.	Wymienić uszczelki w połączeniach. Upewnić się, czy uszczelka nie jest uszkodzona oraz czy właściwie przylega do obudowy. Po oczyszczeniu nałożyć na uszczelki cienką warstwę smaru silikonowego.
Problem z włożeniem węża do gniazda urządzenia.	Nie wpychać na siłę; nasmarować gniazdo urządzenia smarem silikonowym.
Para nie włącza się pomimo ciśnienia w urządzeniu.	Upewnić się, czy ręczny zawór wyjściowy jest otwarty.
Zbyt długi czas podgrzewania urządzenia.	Usunąć osad z bojlera zgodnie z instrukcją.
Nagły spadek ciśnienia podczas pracy.	Usunąć osad z bojlera zgodnie z instrukcją.
Pompa ciągle napełnia boiler wodą pomimo nagłego wzrostu ciśnienia.	Konieczny jest serwis urządzenia. Skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Ottimo.
Odkurzacze nie włącza się po naciśnięciu przycisku w rękojeści.	Sprawdzić, czy odkurzacze podłączone są do gniazda 230 V~ z tyłu urządzenia oraz czy jego włącznik znajduje się we właściwym położeniu.
Spadek sprawności odkurzacza.	Wyczyścić lub wymienić filtr oraz sprawdzić drożność węża i akcesoriów.

UWAGA! Jeżeli powyższe sposoby nie rozwiązują problemu, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Ottimo lub lokalnym dystrybutorem.

10. DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Niżej podpisany producent:

Ottimo Systems Sp. z o.o.
ul. Młyńska 27, 42-700 Lubliniec

Niniejszym deklaruje, że produkt:

Opis produktu: Przemysłowa myjnia parowa
Nazwa produktu: OTTIMO PROFI MAX PREMIUM
Kod produktu: X00013/ z sufiksem UE lub innym
jest zgodny z niniejszymi Dyrektywami:
Dyrektywa 2004/108/WE (Dyrektywa EMC) z późn. zm.
Dyrektywa 2006/95/WE (Dyrektywa Niskonapięciowa) z późn. zm.
Dyrektywa 2006/42/WE (Dyrektywa Maszynowa).

Zastosowano następujące normy:

EN 55014-1 (2009-08)- EN 55014-2 (2008) - EN 61000-3-2 (2006 - EN 61000-3-3 (2008-09)
EN 62233 (2008-04) - EN 60335-2-79 (2009-09)



OTTIMO SYSTEMS Sp. z o.o. Sp. k.

PL 42-700 Lubliniec | ul. Młyńska 27 | tel. +48 34 356 48 15

www.urzadzenia.parowe.pl | e-mail: biuro@ottimo.pl