

OTTIMO MEDICAL STRONG

URZĄDZENIE PAROWE



- ciśnienie pary 8 bar
- temperatura pary 170°C
- hydro-jet: funkcja ciśnieniowego spłukiwania gorącą wodą
- wskaźnik ciśnienia
- opcjonalnie – ergonomiczny wózek transportowy



OTTIMO[®]
Medical Strong

Spis treści

Ottimo Strong – urządzenie do czyszczenia parą z przepływem ciągłym

1. OPIS URZĄDZENIA OTTIMO MEDICAL STRONG	3
2. AKCESORIA STANDARDOWE	3
3. AKCESORIA DODATKOWE	4
4. WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	5
5. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OBSŁUGI KOMPONENTÓW ELEKTRYCZNYCH	5
6. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE WODY	5
7. NAJPIERW TEST, PÓŹNIEJ CZYSZCZENIE	5
8. OBSŁUGA URZĄDZENIA OTTIMO MEDICAL STRONG	5
9. KONTROLKI TBLICY OTTIMO MEDICAL STRONG	6
9.1. LAMPKA GOTOWOŚCI PARY (A)	6
9.2. LAMPKA KONTROLI POZIOMU WODY (B)	6
9.3. LAMPKI REGULACJI PARY I UCHWYT	6
9.4. FUNKCJA STRUMIENIA WODY	6
10. STOSOWANIE AKCESORIÓW	6
10.1. PODŁĄCZENIE AKCESORIÓW	6
10.2. SZCZOTKA PROSTOKĄTNA	6
10.3. SZCZOTKA TRÓJKĄTNA DO TAPICERKI	6
10.4. ŚCIĄGACZKA DO MYCIA SZYB	6
10.5. SSAWKA CIŚNIENIOWA Z SZCZOTECZKĄ (NYLON, MOSIĄDZ, STAL NIE- RDZEWNA)	7
10.6. SSAWKA ALUMINIOWA	7
10.7. ZŁĄCZKI DODATKOWE	7
11. NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA	7
12. KONSERWACJA KOTŁA	7
13. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	8
14. WÓZEK TRANSPORTOWY – INSTRUKCJA MONTAŻU	9
15. ZAGADNIENIA NATURY PRAWNEJ	10
16. GWARANCJA	11

1. OPIS URZĄDZENIA OTTIMO MEDICAL STRONG



- 1. Główny przełącznik
- 2. Tablica
- 3. Przewód zasilania
- 4. Korek zbiornika wody
- 5. Uchwyt
- 6. Kółka


- A. Kontrolka gotowości pary
- B. Lampka braku wody
- C. Lampka regulacji pary
- D. Lampka regulacji pary
- E. Lampka iniekcji ciepłej wody
- F. Manometr

2. AKCESORIA STANDARDOWE



- 1 - Szczotka prostokątna
- 2 - Szczotka trójkątna
- 3 - Ściągaczka do szyb 25 cm
- 4 - Podbierak do lodu
- 5 - Lejek
- 6 - Szczotka 30 mm z włosiem poliestrowym
- 7 - Szczotka 38 mm z włosiem poliestrowym
- 8 - Rury przedłużające
- 9 - Dysza
- 10 - Wąż parowy 2,45m
- 14 - Pad do szczotki trójkątnej
- 16 - Klucz do korka spustowego
- 17 - Pad do szczotki prostokątnej
- 18 - Ścierka z mikrofibry
- 40 - Listwa zgarniająca 35 cm do szyb
- 44 - Dysza aluminiowa

3. AKCESORIA DODATKOWE

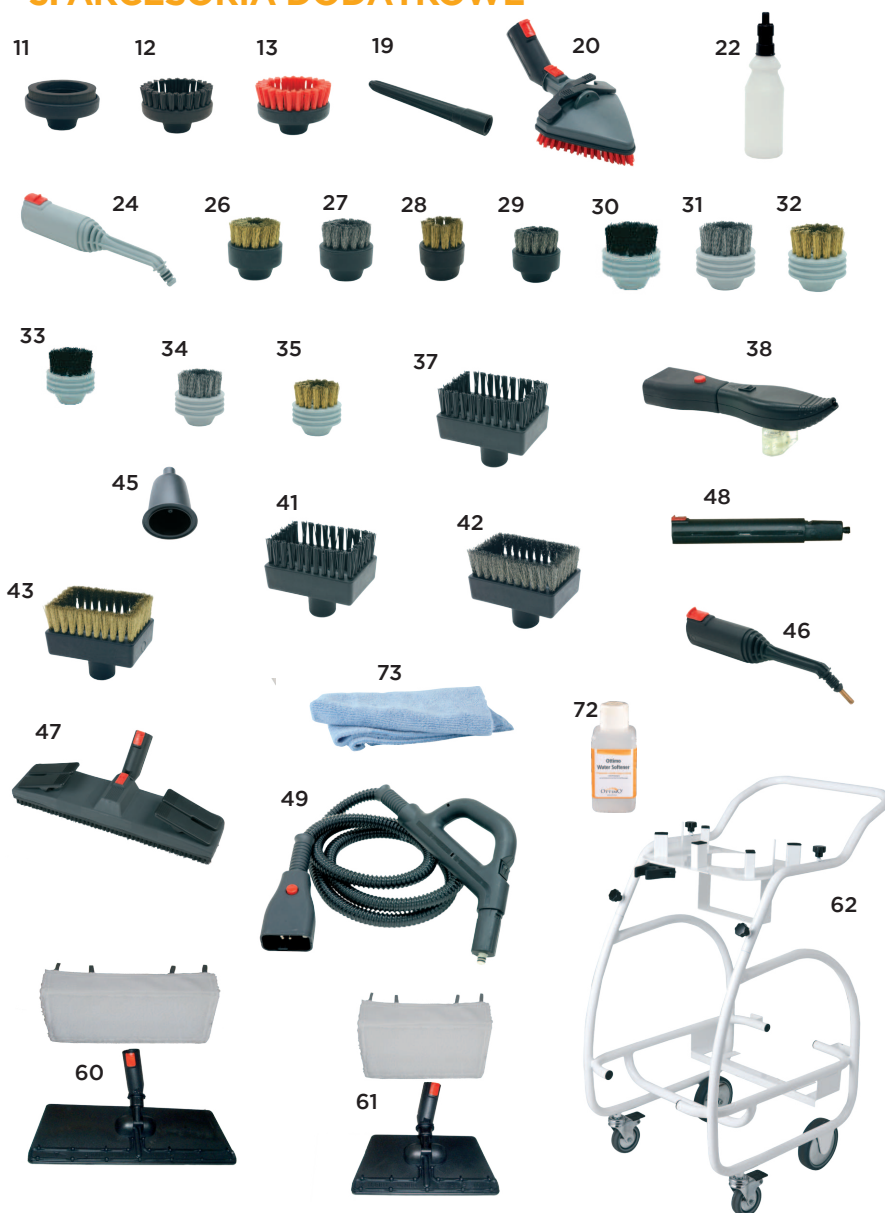

- 11 – Przepychacz do syfonów
- 12 – Szczotka 60 mm z czarnym włosiem poliestrowym
- 13 – Szczotka 60 mm z czerwonym włosiem poliestrowym
- 19 – Dysza koncentryczna
- 20 – Szczotka trójkątna z czerwonym włosiem poliestrowym
- 22 – Butelka z zaworem
- 24 – Dysza
- 26 – Szczotka 38 mm z włosiem mosiężnym
- 27 – Szczotka 38 mm z włosiem stalowym
- 28 – Szczotka 30 mm z włosiem mosiężnym
- 29 – Szczotka 30 mm z włosiem stalowym
- 30 – Szczotka 38 mm z włosiem poliestrowym
- 31 – Szczotka 38 mm z włosiem stalowym
- 32 – Szczotka 38 mm z włosiem mosiężnym
- 33 – Szczotka 30 mm z włosiem poliestrowym
- 34 – Szczotka 30 mm z włosiem stalowym
- 35 – Szczotka 30 mm z włosiem mosiężnym
- 37 – Szczotka prostokątna z miękkim włosiem
- 38 – Nawilżacz
- 41 – Szczotka prostokątna z włosiem poliestrowym
- 42 – Szczotka prostokątna z włosiem stalowym
- 43 – Szczotka prostokątna z włosiem mosiężnym
- 45 – Końcówka chwastobójcza
- 46 – Dysza z mosiężną końcówką
- 47 – Szczotka prostokątna 40 cm
- 48 – Rura przedłużająca 25 cm
- 49 – Wąż parowy 5 m
- 60 – Mop podłogowy – zestaw
- 61 – Mop ścienny – zestaw
- 62 – Wózek z miejscem na akcesoria i system zbiorników
- 72 – Ottimo Water Softener – preparat zmiękczający wodę
- 73 – Ściereczka z mikrofibry

Zachęcamy do zachowania niniejszej instrukcji w bezpiecznym miejscu i zapoznanie się z treścią gwarancji produktu.

Uwaga: w Państwa nowym urządzeniu Ottimo MEDICAL STRONG mogą znajdować się resztkowe ilości wody z uwagi na fakt, że przed wprowadzeniem do sprzedaży, wszystkie produkowane przez nas urządzenia są poddawane próbom kontrolnym.

4. WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Podczas stosowania urządzenia parowego Ottimo MEDICAL STRONG należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa. Należy uważnie zapoznać się z zawartymi w niniejszym opracowaniu instrukcjami, albowiem zawierają one istotne wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania, instalacji i konserwacji urządzenia.
- Urządzenie parowe Ottimo MEDICAL STRONG należy wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem.
- Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, zabrania się zanurzania urządzenia parowego w wodzie lub w innych cieczach.
- Przed włożeniem lub wyjęciem wtyczki z gniazdka, urządzenie parowe należy wyłączyć. Zabrania się ciągnięcia za przewód zasilania celem wyjęcia wtyczki z gniazdka. Należy chwycić za trzonek wtyczki i ostrożnie wyjąć ją z gniazdka.
- Chronić przewód zasilania przed kontaktem z ciepłymi powierzchniami.
- Przed odłożeniem urządzenia na miejsce należy je schłodzić. Gdy urządzenie nie jest używane, przewód zasilania należy zwinąć wokół haków znajdujących się w tylnej części jego korpusu.
- Zabrania się włączania urządzenia po stwierdzeniu, że wtyczka lub przewód został uszkodzony lub, gdy spadł poziom ciśnienia pary, w przeciwnym razie gwarancja straci swoją ważność. W takim przypadku prosimy o skontaktowanie się z doradcą techniczno-handlowym lub biurem obsługi Klienta Ottimo Systems Sp. z o.o. Sp. k. celem wszczęcia procedury naprawczej.
- Jeżeli urządzenie parowe jest używane w miejscu, w którym znajdują się dzieci, należy zachować szczególną ostrożność. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru.
- Zabrania się pracy z urządzeniem parowym w środowiskach wybuchowych i/lub, w których stwierdzono obecność oparów łatwopalnych.
- Oczyszczać szczeliny wentylacyjne z kurzu.
- Nie wprowadzać przedmiotów w szczeliny wentylacyjne.
- Aby uniknąć przegrzania, rozwinąć całkowicie przewód zasilania.
- Nie stosować w pomieszczeniach, w których są rozpylane aerozole lub tlen.
- Aby wyłączyć urządzenie, ustawić wszystkie elementy sterowania w pozycji OFF, po czym wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Przed odłożeniem urządzenia na miejsce, należy poczekać na jego całkowite schłodzenie. Jeżeli nie przewidują Państwo długiej przerwy w pracy z urządzeniem, nie jest konieczne całkowite opróżnianie zbiornika.
- Ottimo MEDICAL STRONG będący przedmiotem niniejszego opracowania jest przeznaczony do użytku domowego lub handlowego.
- Przed włączeniem urządzenia parowego należy upewnić się, że zbiornik jest napełniony wodą.
- Dla Państwa bezpieczeństwa, urządzenie należy uziemić. W razie konieczności, użyć przedłużacza o mocy 15 amperów z systemem uziemienia.

- Nie przechowywać urządzenia w pomieszczeniach, w których zachodzi ryzyko zamarznięcia.
- Hydrauliczny zawór bezpieczeństwa zamontowano wewnątrz urządzenia, a dokonanie jego wymiany należy powierzyć wyłącznie autoryzowanemu personelowi, który ze względów bezpieczeństwa, jest zobowiązany do zastąpienia go innym zaworem o identycznych parametrach.
- Generator pary wyposażono w zabezpieczenie, do którego wymiany lub naprawy jest upoważniony wyłącznie autoryzowany personel serwisu.
- Po każdym włączeniu generatora pary, znajdujące się wewnątrz urządzenia powietrze uniemożliwia jej natychmiastowe ujście. Aby uwolnić strumień pary, po minucie rozgrzewania należy ustawić pokrętkę regulacyjną w maksymalnym położeniu i wcisnąć przycisk znajdujący się pod uchwytem pistoletu.
- Zabrania się dodawania do zbiornika wody detergentów, substancji zapachowych lub chemicznych z wyjątkiem rekomendowanego przez Ottimo Systems Sp. z o.o. Sp. k. preparatu Ottimo Water Softener – zmiękczającego wodę.
- **Zabrania się przechylania urządzenia gdy jest włączone!**

5. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OBSŁUGI KOMPONENTÓW ELEKTRYCZNYCH

Aby zapobiec przeciążeniu obwodu, nie należy obciążać go pracą dodatkowego wysokonapięciowego urządzenia. W razie konieczności użycia przedłużacza, należy wybrać przewód 15 amper z wtyczką biegunową. Przewody o mniejszym prądzie nominalnym mogą ulec rozgrzaniu i spowodować szkody.

6. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE WODY

Urządzenie do czyszczenia parą Ottimo MEDICAL STRONG zaprojektowano w sposób przewidujący stosowanie wody z kranu. Obowiązkiem kategorycznym jest dodawanie do wody zalecanego przez producenta preparatu Ottimo Water Softener – zapobiegającego powstawaniu kamienia. Sposób dozowania – patrz etykieta produktu. Brak lub stosowanie nieodpowiedniej ilości produktu zapobiegającego tworzeniu się kamienia prowadzi do powstania poważnych problemów i uszkodzeń głównych komponentów urządzenia. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych wskutek braku/nieprawidłowego stosowania preparatu, stosowania preparatu innego niż zalecany i w rozumieniu ogólnym, szkód powstałych z nagromadzonego kamienia.

7. NAJPIERW TEST, PÓŹNIEJ CZYSZCZENIE

Przed przystąpieniem do pracy z urządzeniem Ottimo MEDICAL STRONG należy przetestować wybraną do czyszczenia powierzchnię. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek używania urządzenia bez przeprowadzonych uprzednio prób stwierdzających odporność powierzchni na strumień pary.

8. OBSŁUGA URZĄDZENIA OTTIMO MEDICAL STRONG

1. Zdjąć korek zbiornika wody (4), napełnić zbiornik (4) do maksymalnego poziomu. Dokładnie zakręcić korek.
2. Podłączyć przewód zasilania do gniazdka elektrycznego.
3. Podłączyć wąż z wybraną końcówką.
4. Ustawić główny przełącznik (1) w pozycji I. Włączy się zielona lampka, a dzięki sterowanej elektronicznie pompie, zbiornik zostanie automatycznie zasilony wodą i rozpocznie się jej podgrzewanie. Podczas tej operacji, wydobywające się z wnętrza obudowy dźwięki są rzeczą naturalną.
5. Ustawić główny przełącznik (1) w pozycji I. Uwaga: podczas pierwszego użycia pary, może nastąpić nagły spadek ciśnienia. Jest to zjawisko normalne podczas pierwszego stosowania urządzenia i wynika z obecności powietrza zgromadzonego w kotle.
6. Po kilku minutach włączy się zielona lampka (A) wskazująca, że zespół jest pod ciśnieniem i jest gotowy do użytku.
7. Siłę i ilość pary można wyregulować, wybierając jedną z czterech pozycji na uchwycie węża.
8. Pozycje od 1 do 3 na uchwycie służą wyłącznie do regulacji pary (każda z nich zwiększa dwukrotnie moc i ciśnienie pary w porównaniu z poprzednią).
9. Pozycja 4 na uchwycie aktywuje iniekcję ciepłej wody (struga wody). Taka mieszanka pary i ciepłej wody wytwarza większą siłę czyszczenia.
10. Zapalenie się zielonej lampki (A) jest zjawiskiem prawidłowym, ponieważ wskazuje ona na wytwarzanie pary w komorze parowej.
11. Aby wyłączyć urządzenie należy ustawić główny przełącznik (1) w pozycji O. Zaleca się odłączenie zespołu w momencie, gdy nie jest używany. Przed odłożeniem sprzętu na miejsce należy odczekać ok. 30 minut, zapewniając jego schłodzenie. Resztki wody w generatorze pary można pozostawić w nim maksymalnie na 1-3 miesiące. Aby zapobiec uszkodzeniom zbiornika, zabrania się przechowywania urządzenia w miejscach o temperaturze ujemnej bez uprzedniego zamknięcia systemu odprowadzającego wodę.
12. Uwaga: zbiornik należy opróżnić po schłodzeniu kotła. Za pomocą monety, zdjąć korek spustowy umiejscowiony w dolnej części urządzenia. Przy pomocy klucza sześciokątnego 20 mm (16) odkręcić całkowicie korek kotła.
13. Częstotliwość, z jaką należy opróżniać zbiornik zależy od twardości wody. Niemniej jednak nie powinno następować to rzadziej niż raz na 1-3 miesiące. Odnośnie wskazówek dotyczących czyszczenia, zaleca się zapoznanie z treścią strony 7.

9. KONTROLKI NA TABLICY OTTIMO MEDICAL STRONG

9.1. LAMPKA GOTOWOŚCI PARY (A)

Zielona lampka sygnalizuje, że para osiągnęła maksymalną wartość ciśnienia roboczego oraz, że urządzenie jest gotowe do pracy.

9.2. LAMPKA KONTROLI POZIOMU WODY (B)

Czerwona lampka sygnalizuje konieczność napełnienia zbiornika. Jeżeli chcą Państwo kontynuować pracę z użyciem pary, należy odkręcić korek wlewu wody (4) i napełnić zbiornik.

9.3. LAMPKI REGULACJI PARY I UCHWYT

Dwie żółte lampki sygnalizują trzy możliwe ustawienia ilości/mocy pary. Pierwsza lampka regulacji (C) wskazuje na minimalną ilość pary (pozycja 1 na uchwycie); druga (D) na średnią ilość pary (pozycja 2 na uchwycie). Pierwsza i druga regulacja lampek (C+D) odpowiada maksymalnej ilości pary (pozycja 3 na uchwycie).

9.4. FUNKCJA STRUMIENIA WODY

Żółta lampka sygnalizuje aktywną funkcję strumienia wody. Gdy kontrolka E jest włączona (pozycja 4 na uchwycie), para jest mieszana z ciepłą wodą, co zapewnia idealne spłukanie czyszczonej powierzchni.

10. STOSOWANIE AKCESORIÓW

10.1. PODŁĄCZENIE AKCESORIÓW

Podnieść pokrywę w przedniej części generatora pary i włożyć łącznik węża, wciskając czerwony przycisk i dociskając wąż aż do usłyszenia kliknięcia wskazującego na jego prawidłowe podłączenie. Jeżeli wąż nie zostanie prawidłowo podłączony, zawór nie będzie funkcjonował w sposób właściwy i nie nastąpi wydostawanie się pary z węża, czy też innych akcesoriów. Aby wypuścić strumień pary, nacisnąć przycisk znajdujący się w dolnej części uchwytu.

10.2. SZCZOTKA PROSTOKĄTNA

Do czyszczenia podłóg lub tapczanów, należy zamontować rury przedłużające (8) (1). Aby spotęgować wydajność pracy, zamocować na szczotce suchą ściereczkę z mikrofibry.

10.3. SZCZOTKA TRÓJKĄTNA DO TAPICERKI

Szczotka trójkątna (2) jest zalecana do czyszczenia powierzchni niedostępnych dla szczotki prostokątnej z powodu zbyt dużych wymiarów.

TAPICERKA, ZASŁONY, POŚCIEL, ITP.

Zamocować na szczotce czystą i suchą ściereczkę z mikrofibry. Przesuwać szybko z góry do dołu, zwracając uwagę, by nie uszkodzić parą materiału.

WAŻNE: Przed przystąpieniem do pracy, należy wykonać próbę koloru na mniej widocznym skrawku czyszczonej powierzchni. Ottimo Systems Sp. z o.o. Sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprzestrzegania powyższych zaleceń.

10.4. ŚCIĄGACZKA DO MYCIA SZYB

Ściągaczka do mycia szyb (3) doskonale sprawdza się w pracach domowych. Zamocować oczyszczone parą szczotki i gumową ściągaczkę do wody. Duża listwa zgarniająca (45) jest przeznaczona do mycia dużych okien.

UWAGA: w sezonie zimowym, przed przystąpieniem do czyszczenia (aby uniknąć potencjalnych uszkodzeń), szyby należy rozgrzać słabym strumieniem pary z odległości 2-4 cm. Czynność tę należy wykonać na długo przed czyszczeniem.

10.5. SSAWKA CIŚNIENIOWA ZE SZCZOTECZKĄ

(nylon, mosiądz, stal nierdzewna)

Ssawkę wysokociśnieniową można opcjonalnie stosować z jedną z szczoteczek (w wyposażeniu urządzenia parowego). Do czyszczenia przedmiotów bardzo delikatnych i podatnych na zarysowania, zaleca się stosowanie samej ssawki (bez szczotki). Pozostałe powierzchnie można czyścić początkowo szczotką nylonową (jest delikatniejsza), a następnie, w razie potrzeby, szczotkami mosiężnymi lub ze stali nierdzewnej (akcesoria opcjonalne). Aby uniknąć uszkodzenia lub zarysowania czyszczonych przedmiotów, wyboru akcesoriów należy dokonywać z rozważą.

Stosowanie samej pary jest szczególnie zalecane do czyszczenia i odtłuszczania różnego rodzaju płaszczyzn roboczych, okapów, kratki wentylacyjnych, mebli kuchennych, zlewów ze stali nierdzewnej lub lakierowanych ręcznie, waniek, wanien, kranów (do usuwania osadów i resztek wody), drzwi, ram metalowych, kół samochodowych, itp.

Trudny do usunięcia brud może wymagać zastosowania szczotki mosiężnej.

Podczas stosowania tego rodzaju szczotki należy zachować szczególną uwagę, by nie porysować powierzchni. Mosiądz jest twardszy od nylonu, ale delikatniejszy od stali nierdzewnej. Zabrudzenia nieusunięte szczotką nylonową zaleca się potraktować mosiężnym pędzelkiem, dzięki któremu można uzyskać lepsze rezultaty.

W zakresie trudniejszych do usunięcia zabrudzeń (rdza, ruszki grillowe, zabrudzony kit), zalecamy zakup szczotki ze stali nierdzewnej, dostępnej jako akcesoria dodatkowe.

Podczas czyszczenia za pomocą pary (z szczotkami lub bez) należy przygotować suchą szmatkę do usuwania wilgoci i resztek brudu.

10.6. SSAWKA ALUMINIOWA

Jest to doskonałe narzędzie wysokociśnieniowe (44) z długą aluminiową (bardzo gorącą!) rurką. Dzięki temu komponentowi możliwe jest zastosowanie wyższego ciśnienia o temperaturze wyższej w porównaniu z pozostałymi dyszami. Idealnie sprawdza się podczas usuwania uporczywych zabrudzeń na powierzchniach niepozwalających na zastosowanie szczotek.

10.7. ZŁĄCZKI DODATKOWE

Jeżeli po intensywnym użyciu, elementy złączeniowe danego elementu z gamy akcesoriów ulegną wyschnięciu, złącza wokół złączki wkrętnej należy pokryć cienką warstwą smaru (wazeliny).

11. NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA

Jeżeli w trakcie czyszczenia parowego, na głównym panelu (2) włączy się lampka poziomu wody (B), należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

1. Odkręcić czarny korek zbiornika wody (4).
2. Napełnić zbiornik wodą (zob. instrukcje dot. wody).
3. Ponownie zakręcić korek zbiornika (4).

W przypadku stosowania wózka z zewnętrzną butlą wody połączoną z korkiem zbiornika wody, powyższe czynności należy wykonać bezpośrednio na butli.

12. KONSERWACJA KOTŁA

Aby zapewnić długą i wydajną eksploatację urządzenia, 1-2 razy w roku zaleca się czyszczenie kotła (w zależności od twardości wody).

Instrukcje dotyczące czyszczenia

UWAGA: przed opróżnieniem kotła należy upewnić się, że urządzenie ma temperaturę pokojową oraz, że zostało odłączone od źródła zasilania.

1. Przy pomocy monety wyjąć korek znajdujący się na spodzie urządzenia.
2. Przy pomocy klucza sześciokątnego 20 mm (16), całkowicie odkręcić mosiężną nakrętkę kotła.
3. Po wyczyszczeniu, zakręcić nakrętkę i włożyć korek.
4. Koniecznie do pełna napełnić zbiornik przed włączeniem urządzenia.

UWAGA: jeżeli zauważą Państwo, że wylana z kotła woda jest brudna lub zanieczyszczona kamieniem, zalecamy czyszczenie kotła częściej, nawet 3-4 razy w roku.


13. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Zabrania się włączania urządzenia do czyszczenia parą po stwierdzeniu uszkodzeń przewodu zasilania lub wtyczki, a także w przypadku upadku urządzenia lub jego uszkodzenia.

Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, zabrania się demontowania lub wykonywania samodzielnych prób naprawy urządzenia. Prosimy o skontaktowanie się z doradcą techniczno-handlowym lub biurem obsługi Klienta Ottimo Systems Sp. z o.o. Sp. k. (zob. gwarancja) celem uzyskania pomocy i rozwiązania problemu.

PROBLEM	MOŻLIWE PRZYCZYNY	MOŻLIWE PRZYCZYNY
Brak strumienia pary	1. Zespół pary jest wyłączony. 2. Zbiornik wody jest pusty. 3. Urządzenie nie jest podłączone. 4. Generator nie osiągnął wystarczająco wysokiej temperatury.	1. Włączyć główny przełącznik (1). 2. Jeśli czerwona lampka (B) miga i są słyszalne dźwięki, napełnić zbiornik. 3. Podłączyć zespół za pomocą wtyczki. 4. Zaczekać aż włączy się zielona (a) lampka.
Wyciek kropli wody	1. Zespół nie jest wystarczająco rozgrzany. 2. Powstały skropliny z powodu długiego okresu, podczas którego urządzenie nie było używane.	1. Zaczekać na włączenie lampki. 2. Pozwolić na wyciek resztek wody wraz z parą.
Wyciek brudnej wody	1. Prawdopodobnie utworzył się kamień i osad.	1. Wyczyścić zgodnie z instrukcjami.
Niewystarczające ciśnienie pary	1. Zbyt mała prędkość na uchwycie.	1. Przekręcić pokrętko wybierając odpowiednie ciśnienie.
Brak pary, włączone wszystkie lampki, pompa nie przestaje pracować	1. Użycie zbyt dużej ilości wody (poz. 4) 2. Usterka pompy wody.	1. Wyłączyć główny przełącznik (1), odczekać minutę, zacząć na włączenie zielonej lampki (A). 2. Skontaktować się z biurem obsługi Klienta.

14. WÓZEK TRANSPORTOWY – INSTRUKCJE MONTAŻU

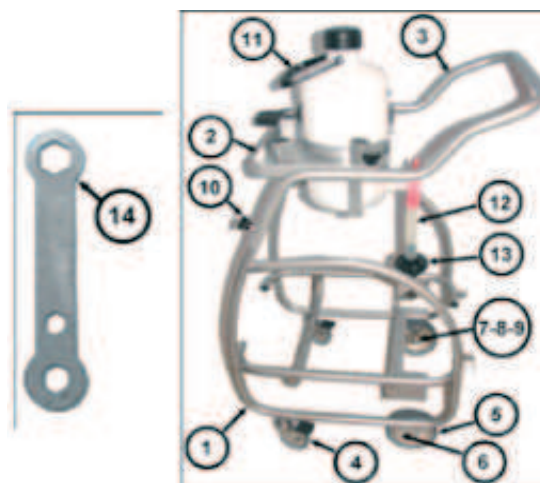

1. Podstawa wózka – Szt. 1;
2. Płyta na akcesoria – Szt. 1;
3. Uchwyt wózka – Szt. 1;
4. Kółka – Szt. 2;
5. Kółka tylne – Szt. 2;
6. Chromowane elementy kół tylnych – Szt. 4;
7. Nakrętki samo zabezpieczające się – Szt. 2;
8. Podkładki – Szt. 4;
9. Tuleje mosiężne – Szt. 2;
10. Pokrętła mocujące – Szt. 4;
11. Butla z kurkiem – Szt. 1;
12. Silikonowy przewód przezroczysty – Szt. 1;
13. Korek z elementem gumowym – Szt. 1;
14. Klucz o wymiarze 13 mm – Szt. 1



Rys. 11.1

1. Ustawić podstawę na podłożu do góry nogami ułatwiając tym samym przykręcenie kółek do specjalnych gwintowanych gniazd (rys. 11.1).



Rys. 11.2

2. Nałożyć elementy w następującej kolejności: podkładka, element chromowany, kółko, tulejka, osłodka, podkładka. Przymocować wszystkie elementy nakładką samoblokującą się na gwintowanym trzpieniu (rys. 11.2). Przy pomocy klucza dokręcić nakrętkę samoblokującą się do oporu z podkładką nie nakładając zbyt dużej siły dokręcania (rys. 11.2).



Rys. 11.3

3. Odwrócić podstawę i ustawić na niej urządzenie lekko przechylając je do przodu w taki sposób, by przednie kółka ułożyły się w pozycji pozwalającej na prawidłowe wsunięcie tylnych kółek w specjalne gniazda centrujące (rys. 11.3).



Rys. 11.4

4. Połączyć płytę z akcesoriami z podstawą odkręcając pokrętła do momentu umożliwiającego jej wsunięcie (rys. 11.4).

Rys. 11.5



5. Przykręcić pokręta w sposób zmniejszający ewentualne drgania konstrukcji (rys. 11.5).

Rys. 11.6



6. Dokręcić do oporu korek w otworze wlewu cieczy do zbiornika urządzenia (rys. 11.6).

Rys. 11.7



7. Napełnić butlę wodą upewniając się, że kurek jest ustawiony w położeniu „OFF” (rys. 11.7). Umieścić go w specjalnym gnieździe na płycie akcesoriów. Przy kurku ustawionym w kierunku uchwytu połączyć silikonowy przewód od kurka do znajdującego się poniżej gumowego elementu upewniając się, że jest prawidłowo osadzony, co zapobiegnie w przyszłości wyciekowi wody (rys. 11.7).

Rys. 11.8



8. Odkręcić kurek.

Uwaga: jeżeli kurek będzie powracał do położenia „OFF”, przekręcić lekko przewód silikonowy przy korku gumowym w kierunku odkręcania kurka.

SYSTEM UZUPEŁNIANIA POZIOMU WODY NIE WYMAGA WYJMOWANIA BUTLI CELEM JEJ NAPEŁNIENIA.

Podczas pracy NIE ciągnąć za przewód pary, ponieważ mogłoby to spowodować przesunięcie urządzenia na wózku.

W razie konieczności ułożenia butli z wodą na płaskiej powierzchni, ustawić kurek w położeniu poziomym (rys. 8).

15. ZAGADNIENIA NATURY PRAWNEJ

Niniejsze instrukcje obsługi zawierają informacje niezbędne do prawidłowego użytkowania, posługiwania się i konserwacji urządzenia.

Zapoznanie się z ich treścią oraz przestrzeganie zawartych w nich instrukcji stanowi podstawę bezpiecznego korzystania z urządzenia oraz jego konserwacji.

W niniejszej instrukcji obsługi nie omówiono wszystkich potencjalnych i możliwych zastosowań produktu.

Aby uzyskać dodatkowe informacje lub w razie wystąpienia problemów natury szczególnej nieomówionych w niniejszym opracowaniu w Państwa mniemaniu, dostatecznie wnikliwie, prosimy o skontaktowanie się z doradcą techniczno-handlowym lub biurem obsługi Klienta Ottimo Systems Sp. z o.o. Sp. k..

Wszystkie zobowiązania zakładu produkcyjnego opierają się na umowie kupna-sprzedaży obejmującej również pełny i wyłączny regulamin świadczenia usług gwarancyjnych.

Przepisy dotyczące gwarancji nie ulegają ograniczeniom, ani rozszerzeniom w odniesieniu do zawartych w niniejszym

opracowaniu wyjaśnień. Instrukcje obsługi zawierają informacje chronione prawem autorskim. Zabrania się ich kopiowania i tłumaczenia na inne języki obce bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody zakładu produkcyjnego.

16. GWARANCJA

Urządzenie do czyszczenia parą jest objęte gwarancją przewidzianą prawem w zakresie wad fabrycznych i wad materiałowych. Gwarancja obowiązuje w połączeniu z fakturą lub paragonem fiskalnym wskazującą datę zakupu urządzenia.

Przez gwarancję należy rozumieć nieodpłatną wymianę lub naprawę komponentów urządzenia, które posiadają wady wynikające z uszkodzeń fabrycznych.

Gwarancja nie obejmuje usterek wynikających z nieprawidłowego korzystania z urządzenia.

W przypadku usterki lub nieprawidłowego działania należy bezzwłocznie skontaktować się z doradcą techniczno-handlowym.

Ewentualne nieautoryzowane naprawy urządzenia przez nieupoważnione osoby skutkują automatycznym wygaśnięciem gwarancji.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe wskutek korzystania z urządzenia w sposób niezgodny z niniejszymi instrukcjami obsługi oraz za szkody spowodowane w sposób pośredni lub bezpośredni przez osoby, rzeczy lub zwierzęta.

**NINIEJSZE URZĄDZENIE SPEŁNIA WYTYCZNE
DYREKTYWY EWG (89/360 EWG).**



Przedstawiony po lewej stronie symbol znajdujący się na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać wraz z innymi odpadami. Użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia utylizacji urządzeń przekazując je jednostkom kompetentnym w zakresie przetwarzania oraz recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Segregacja i recykling poddawanych złomowaniu urządzeń wpływają korzystnie na ochronę zasobów naturalnych i zapewniają utylizację tego typu odpadów zgodnie przepisami obowiązującymi w zakresie ochrony środowiska i zdrowia. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat jednostek zajmujących się odbiorem i złomowaniem urządzeń, należy skontaktować się z władzami Gminy, lokalną jednostką utylizacji odpadów lub sklepem, w którym dany produkt został zakupiony.



OTTIMO SYSTEMS Sp. z o.o. Sp. k.

PL 42-700 Lubliniec | ul. Młyńska 27 | tel. +48 34 356 48 15

www.urzadzenia.parowe.pl | e-mail: biuro@ottimo.pl